それいけ！アンパンマン

本当に撮れる！しゃべる！子供用デジタルカメラ

アンパンマン はじめてデジカメ2

取扱説明書

このたびは、「アンパンマン はじめてデジカメ 2」を
お買い求めいただきありがとうございます。
ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
また、読み終わった後は必ず保管してください。

※ 写真・イラストと商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

対象年齢3才以上 ©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV PINOCCHIO®

★セット内容★

●本体×1

●専用microSD™ メモリーカード1GB×1
※初めから本体にセットされています。

●USBケーブル×1

●取扱説明書×1

★電池の入れ方★

※電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。
※電池の連続使用時間…アルカリ単3乾電池:約　　分
※お使いの環境により連続使用時間は異なります。

① 

本体底面の電池ボックスのネジをプラスドライバーで矢印の方向に回し、カバーを開けてください。

② 

アルカリ単3乾電池2本を＋－（プラスマイナス）正しくセットしてください。セット後はカバーを戻してドライバーでしっかりとネジを締めてください。

〈 電池残量について 〉

液晶モニターに電池残量が表示されますので、下記を参考に電池を交換してください。
※使用状況や環境によって、正しく表示されない場合があります。

残量表示				
残量目安	充分にある	少なくなった	もうすぐ撮影確認ができなくなる	電池がありません 交換してください

★各部名称★

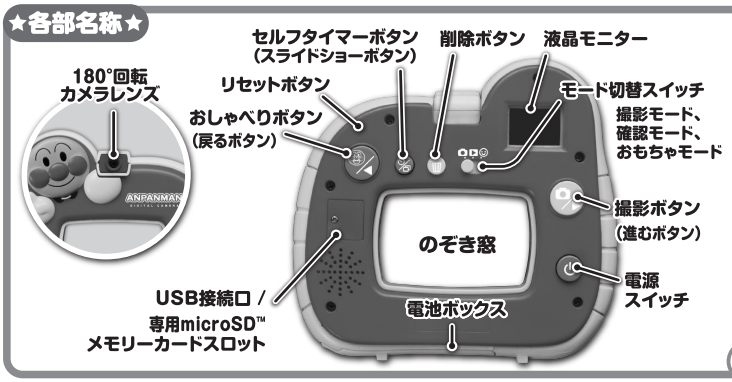

★ 遊び方 ★

電源を入れる

●電源スイッチを長押ししてください。
アンパンマンがおしゃべりし、電源がONになります。

●遊び終わったら電源スイッチを押してください。
アンパンマンが「バイバイ！」とおしゃべりし、電源がOFFになります。

※この商品には待機モード機能、オートオフ機能が内蔵されています。電源スイッチを ON にした状態で約1分間放置するとモニターが消灯し待機モードになり、約3分間放置すると、電源スイッチが OFF になります。再度使用する際は、電源スイッチを ON にしてください。
※待機モード中におしゃべりボタン、セルフタイマーボタン、削除ボタン、撮影ボタン、いずれかを押すと、モニターが再点灯します。

撮影モード

●モード切替スイッチを撮影モードにします。
「いろんな写真を撮ってみよう！」とアンパンマンがおしゃべりし、画像が切り替わり撮影モードになります。

アウトカメラ撮影　通常のカメラの撮影です。

●カメラレンズを外側に向けます。液晶モニターに「アウトカメラ」と表示されます。【図1】

●のぞき窓をのぞいて被写体を窓枠内に合わせます。のぞく際は、カメラを目の高さの位置に垂直かつ平行に持ち、おおよそ顔から10cm離して窓をのぞいてください。【図2】
その光景が液晶モニターに映し出される画像と近い光景になります。
※のぞき窓から見える光景は保存される画像の目安です。
液晶モニターに写しだされる画像が保存対象となりますので、ご注意ください。
※実際に撮影した画像と画質、可視範囲、縦横比は異なる場合がございます。

●撮影ボタンを押すと「はいチーズ！」とアンパンマンがおしゃべりし、撮影できます。
※撮影中は本体を動かさないでください。画像のブレの原因になります。
※脇をしめて両手でしっかりとカメラを持って撮影してください。

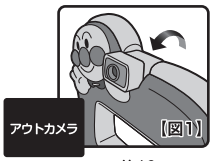

インカメラ撮影　自分撮りができます。

●カメラレンズを内側に向けます。液晶モニターに「インカメラ」と表示されます。【図3】
●液晶モニターを見ながら被写体をモニター内に合わせます。
●撮影ボタンを押すと「はいチーズ！」とアンパンマンがおしゃべりし、撮影できます。

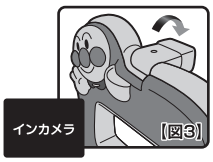

おしゃべりボタン　アンパンマンがおしゃべりで撮影をもりあげます。

●おしゃべりボタンを押すと、アンパンマンが 6通りのおしゃべりで撮影をもりあげてくれます。
ボタンを押すごとに下記のセリフをランダムにおしゃべりします。
★「にっこり笑顔でね！」★「ポーズを決めてね！」★「かっこいいね！」★「かわいいね！」
★「こっちを向いてね！」★「笑って笑って！」

セルフタイマー撮影　本体を置いた状態で、約10秒後に自動で撮影ができます。

●セルフタイマーボタンを押すと「用意はいいかな？」とアンパンマンがおしゃべりをします。
おしゃべりの後、約10秒後にアンパンマンが「はいチーズ！」とおしゃべりし、撮影ができます。
本体を平らで、安定した場所に設置し撮影してください。
※セルフタイマー撮影をキャンセルしたい時は、再度セルフタイマーボタンを押してください。
※本体を揺らさないように注意して設置してください。

写真の上手な撮り方

1.撮影する人は撮影ボタンを押すときにカメラが動かないようにしましょう。
2.被写体はできるだけ動かないものを撮影しましょう。
3.必ず本体と被写体を20cm以上離して撮影しましょう。
4.逆光で撮影すると被写体が暗くなります。
5.明るい所で撮影しましょう。室内、日陰では暗くなりがちです。

画像削除　撮影した画像を削除できます。※一番新しい画像から順番に削除できます。

●削除ボタンを押すと撮影した一番新しい画像が映し出された後に、「けしていいかな？」とアンパンマンがおしゃべりし画像が切り替わります。もう一度削除ボタンを押すと「けしたよ！」とおしゃべりし画像が削除されます。

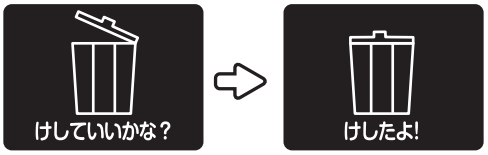

●「けしていいかな？」の画像表示時に画像削除をキャンセルしたいときは、削除ボタン以外のボタンを押してください。

●撮影した画像がない場合、
「しゃしんがないよ」の画像が表示されます。

●空き容量がない状態で撮影または、他モードから撮影モードに切り替えると、「しゃしんがいっぱいだよ！」の画像が表示され一番新しい画像の削除画面に切り替わります。削除するときは削除ボタンを押してください。

※削除したくない場合は、他のボタンを押してキャンセルしてください。枚数が多くなったら、パソコンにデータを保存することをおすすめします。

※選択して画像を削除したい場合は、確認モードから画像削除を行ってください(P6 画像削除の項目参照)

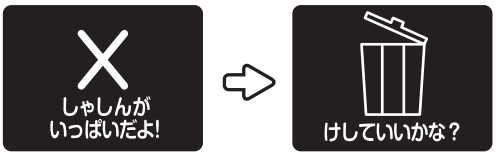

確認モード

●モード切替スイッチを確認モードにします。
「撮った写真を見てみよう！」とアンパンマンがおしゃべりし確認モードになります。

画像確認　撮った画像を確認します。

●画像は一番新しいものが表示されます。
戻るボタンで古い画像に切り替わり、進むボタンで新しい画像に切り替わっていきます。

※一番新しい画像を確認時に進むボタンを押すと、一番古い画像が確認できます。

※画像を切り替える度に下記のセリフをランダムにおしゃべりします。

★「うまく撮れたね！」★「いい写真だね！」★「きれいに撮れてるね！」★「なかなかいいね！」

スライドショー　「アンパンマンのマーチ」に合わせて、画像が順次表示されます。

●スライドショーボタンを押すと「アンパンマンのマーチ」の音楽にのせて、古い画像から新しい画像の順でスライドショーで確認できます。

※スライドショーをキャンセルしたい場合は、再度スライドショーボタンを押してください。

※スライドショーは約５分で終了します。続けて楽しみたい場合は再度スライドショーボタンを押してください。

※スライドショー中は待機モード機能、オートオフ機能は働きません。

画像削除　撮影した画像を削除できます。※削除したい画像を選んで削除できます。

●画像を選び削除ボタンを押すと、「けしていいかな？」とおしゃべりし画像が切り替わります。
もう一度削除ボタンを押すと「けしたよ！」とおしゃべりし画像が削除されます。

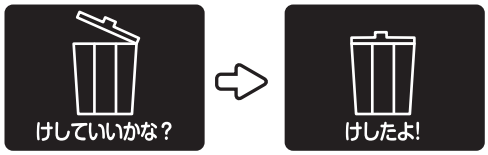

●「けしていいかな？」の画像表示時に画像削除をキャンセルしたいときは、削除ボタン以外のボタンを押してください。

●画像がない場合は、「しゃしんがないよ」の画像が表示されます。

おもちゃモード

●モード切替スイッチをおもちゃモードにします。
「おもちゃモードで遊んでみよう！」と
アンパンマンがおしゃべりし、おもちゃモードになります。

※液晶画面には何も映らなくなります。

※このモードでは撮影ができません。

●おしゃべりボタンを押すと
★「にっこり笑顔でね！」
★「ポーズを決めてね！」
★「かっこいいね！」
★「かわいいね！」
★「笑って笑って！」
★「こっちを向いてね！」
６種類のセリフをランダムに
おしゃべりします。

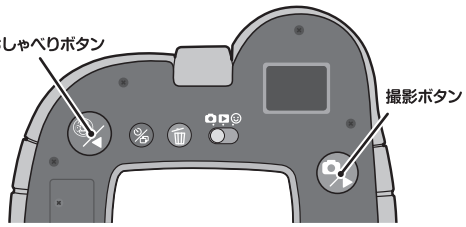

●撮影ボタンを押すと「はいチーズ！」とアンパンマンがおしゃべりします。

※セルフタイマーボタン、削除ボタンはおもちゃモード中は使用できません。

★ ファイルの取り込み方 ★　Windows７の場合

※必ず保護者の方が行ってください。

●本体の電源スイッチをOFFにします。

●本体のUSB接続口カバーのネジをあけ【図1】、USBポートにUSBケーブルの小さいほうの端子をしっかり差し込みます。

●本体裏面のUSB接続口/microSD™メモリーカードスロットのふたのネジをプラスドライバーで矢印の方向に回し、カバーを開けてください。

●大きい方の端子を起動中のパソコンにしっかり差し込んでください。
自動的にカメラ本体の電源が立ち上がります。
撮影した画像はパソコンのリムーバブルディスク内のフォルダに入っています。

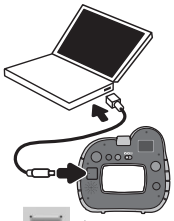

●画像の取り込みは、リムーバブルディスク内の画像を選択して、パソコン上の任意のフォルダにドラッグ＆ドロップして取り込んでください。

●画像の削除はリムーバブルディスク内の画像をを選択して、右クリックし表示されたメニューの「削除」を左クリックし削除してください。

※フォルダ内には他のデータ等を絶対に入れないで下さい。故障の原因になります。

●画像の取り込み、削除が終わりましたらパソコン画面の右下にある通知領域の中のをクリックして、をクリックします。

その後、[〈デバイス名※USB 大容量記憶装置等〉の取り出し]をクリックします。
USBケーブルをパソコンから抜きます。

※データ転送中に USB ケーブルは絶対に外さないでください。※カメラ本体にデータの転送を行わないでください。
※パソコンに繋がっているときは、本体の全てのボタンは反応しません。※必ず付属の USB ケーブルを使用してください。
※使い終わったら必ず USB ケーブルを外してください。※本体の電池がない場合でも、ファイルの取り込みは行えます。
※microSD™メモリーカードでのパソコンへの取り込みはパソコンの取扱説明書をご確認ください。

対応OS　Microsoft® Windows XP、Windows Vista、Windows7、Windows8
コンピュータに USB1.0 以上の接続ポートが必要です。
Windows、Windows Vistaは米国Microsoft Corporationの商標登録です。

★ microSD™メモリーカードの取り出し方 ★

※必ず保護者の方が行ってください。
※専用microSD™メモリーカードの取り出しは必ず電源をOFFにしてから行ってください。

●本体裏面のUSB接続口/microSD™メモリーカードスロットのふたのネジをプラスドライバーで矢印の方向に回し、カバーを開けてください。

●microSD™メモリーカードを押すと飛び出しますのでmicroSD™メモリーカードをつまんで取り出してください。必ずこの向きでさし入れてください。

※microSD™メモリーカードがセットされていない状態で電源を ON にすると、「SD カードがないよ」と表示されます。その際は一度電源を切り、microSD™メモリーカードをセットして再度電源を ON にしてください。

★ 主な仕様 ★

記録画素数:30万画素(640×480ピクセル)/撮像素子:CMOSセンサー/レンズ(焦点距離、開放絞り値):(パンフォーカス、F2.8)
撮影可能範囲:20cm～∞/ISO感度:200相当/ホワイトバランス:オートホワイトバランス/露出:オート露出補正(±2　1/4ステップ)
保存画像ファイル形式:JPEG/液晶モニター:TFT1.44インチカラーモニター/カメラサイズ:約W150×H140×D40mm
電池:アルカリ単3乾電池2本使用(電池別売り) /セルフタイマー:約10秒/保存枚数:約2500枚

★ 困ったときは ★

現象	考えられる原因と対処方法
電源が入らない。	●電池が入っていません。新しい電池(アルカリ単3形【LR6】)2本をセットしてください。 ●電池が正しい向きに入っていません。正しい向きにセットしてください。 ●電池残量が少ない。新しい電池(アルカリ単3形【LR6】)2本を正しい向きにセットしてください。
電源が勝手に切れる。	●オートオフ機能が働いた可能性があります。再度電源を入れ直してください。 ●電池残量が少ない。新しい電池(アルカリ単3形【LR6】)2本を正しい向きにセットしてください。 ●低温下ではカメラが正常に動作しないことがあります。
電源が切れない。ボタンを押してもカメラが作動しない。	●リセットボタンを押してください。 ●カメラから電池をいったん取り出し、再度入れ直してください。
撮影ができない。	●モード切替スイッチが「確認モード」「おもちゃモード」になっている場合は撮影モードに切り替えてください。 ●「しゃしんがいっぱいだよ」と表示されている場合は、画像削除または画像保存してください。
画像確認ができない。	●パソコンか他社製のカメラによって、画像が上書きされたか、ファイル名やフォルダ名が変更された可能性があります。
液晶画面に何も表示されない。	●「おもちゃモード」中は、画像が表示されません。 ●待機モード中は、画像が表示されません。 ●電源が入っていません。電源を入れてください。 ●パソコンとカメラがUSBケーブルで接続されている可能性があります。
撮影した被写体がボケている。	●20cm以上はなして撮影してください。 ●レンズが汚れています。レンズを傷つかないように拭いてください。 ●動いている被写体を撮影した可能性があります。
セルフタイマーの途中で電源が切れた。	●電池残量が少ない。新しい電池(アルカリ単3形【LR6】)2本を正しい向きにセットしてください。
撮影したのに画像が保存されない。	●記録が終了する前に電池切れになった場合、画像は保存されません。新しい電池(アルカリ単3形【LR6】)2本を正しい向きにセットしてください。
USBケーブルを利用してパソコンに写真データを取り込めない。	●USBケーブルが確実に接続されていない可能性があります。コネクタ端子部を確認して、確実に接続してください。 ●USBケーブルをUSBハブなどを経由してパソコンと接続すると正常に認識しない場合があります。USBケーブルはパソコンのUSB端子に直接接続してください。 ●対応OSでないパソコンと接続している可能性があります。対応OSのパソコンに接続してください。 ●専用microSD™メモリーカードがセットされていない場合があります。メモリーカードスロットに専用microSD™メモリーカードをセットしてください。

最新サポート情報はアガツマホームページ http://www.agatsuma.co.jp をご確認ください。

お買い上げのお客様へ

このたびは当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。品質管理には十分注意をしておりますが、万一お気付きの点がございましたら、当社「お客様相談室」までご連絡ください。

株式会社**アガツマ**お客様相談室
☎(04)7126-6611
〒278-0015 千葉県野田市西三ヶ尾字溜台340-13
電話受付時間 月～金曜日(祝祭日除く)
9:00～12:00、13:00～16:00

microSD™は SD アソシエーションの商標です。

PINOCCHIO® ピノチオ

株式会社**アガツマ**
東京都台東区浅草橋3-19-4 〒111-8524
アガツマホームページ **http://www.agatsuma.co.jp**

Windows Vista、Windows XP、Windows 8 での
ファイルの取り込み方・USBケーブルの取り外し方

Windows Vista の場合

ファイルの取り込み方…説明書7ページの Windows 7 での手順と同様の操作で行えます。

USBケーブルの取り外し方

1 パソコン画面の右下にある通知領域の中の[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンを左クリックします。



2 [USB 大容量記憶装置を安全に取り外します] を左クリックします。

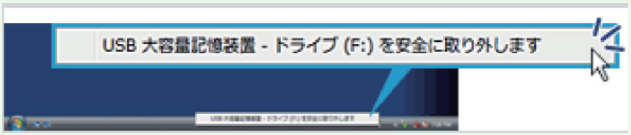

3 USBケーブルをパソコンから抜きます。

Windows XP の場合

ファイルの取り込み方…説明書7ページの Windows 7 での手順と同様の操作で行えます。

USBケーブルの取り外し方

1 パソコン画面下のタスクバー上にある [ハードウェアの安全な取り外し]アイコンを左クリックします。
2 [USB大容量記憶装置デバイス-ドライブを安全に取り外します] のポップアップメッセージがでてきます。
それを左クリックし、USBケーブルが安全に取り外せる事が確認できた上で、USBケーブルを抜いてください。

Windows 8 の場合

ファイルの取り込み方 ※デスクトップでの操作の場合

1 画面左下の「エクスプローラ」 を左クリックします。
2 NO_NAME を左クリックします。
3 取り込みたいファイルを選んでコピーします。
4 ライブラリ の中の ピクチャ に貼りつけます。

USBケーブルの取り外し方 ※デスクトップでの操作の場合

1 通知領域の左端にある ボタンを左クリックし、「ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す」 を左クリックします。
2 NO_NAMEの取り出し を選択します。
3 USBケーブルをパソコンから抜きます。

※データ転送中にUSBケーブルは絶対に外さないでください。
※カメラ本体にデータの転送を行わないでください。
※パソコンに繋がっているときは、はじめてデジカメ2本体の全てのボタンは反応しません。
※必ず付属のUSBケーブルを使用してください。
※使い終わったら必ずUSBケーブルを外してください。
※本体の電池がない場合でも、ファイルの取り込みは行えます。